


Fusível Externo 300mA Lento
Modelo BelFuse 5TT 300R

Contatos Auxiliares
Aux1 e Aux2

Tecla Retentiva
ON/OFF

Saídas Monitor
Saída 5 Fios
Saída 2 Fios - Termistor
Saída Relé

Tecla Pulsante
Timer Reset

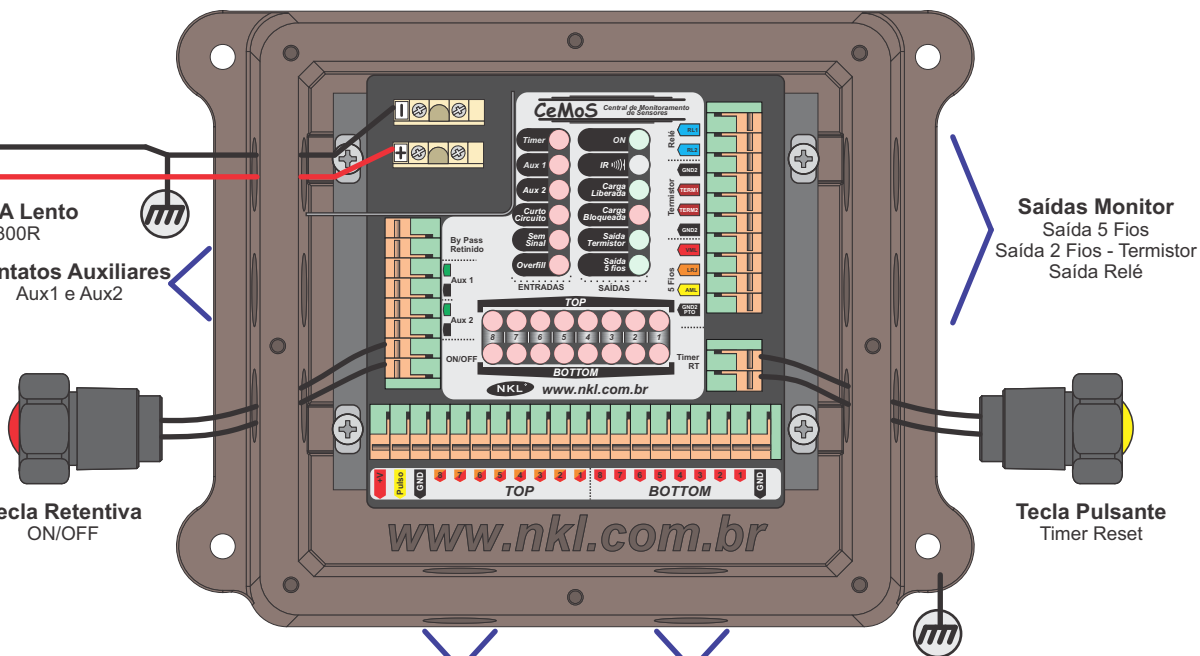

Sensores TOP
Overfill
Sensor 5 Fios
Sensor 2 Fios



Sensores BOTTOM
Retinido
Sensor 2 Fios

Para ligações utilize cabo flexível 0,75mm² ou superior;


Para conexão aos bornes utilize terminal tubular 1 mm (bootlace) no cabo;

Utilize prensa cabos NPT 1/2" com grau de proteção compatível com a instalação em todas as conexões utilizadas do equipamento e tampões nas saídas não usadas.

Durante a instalação ou qualquer alteração no sistema, mantenha sempre o monitor DESLIGADO.

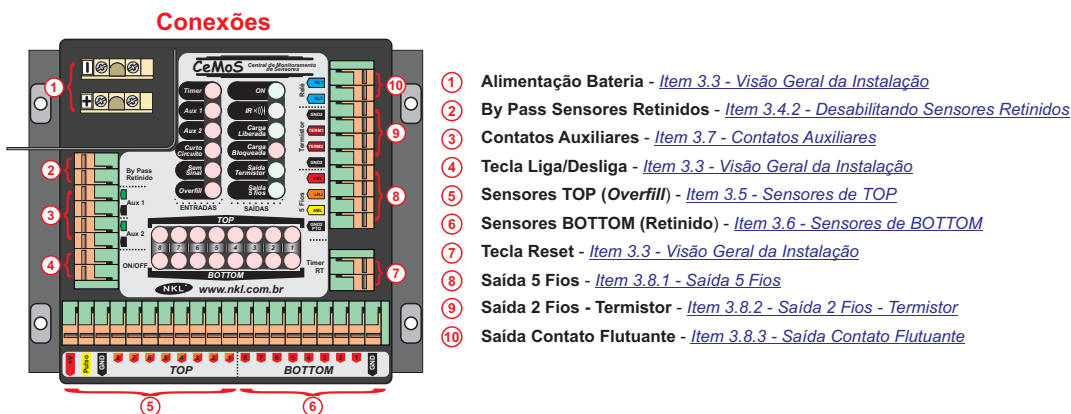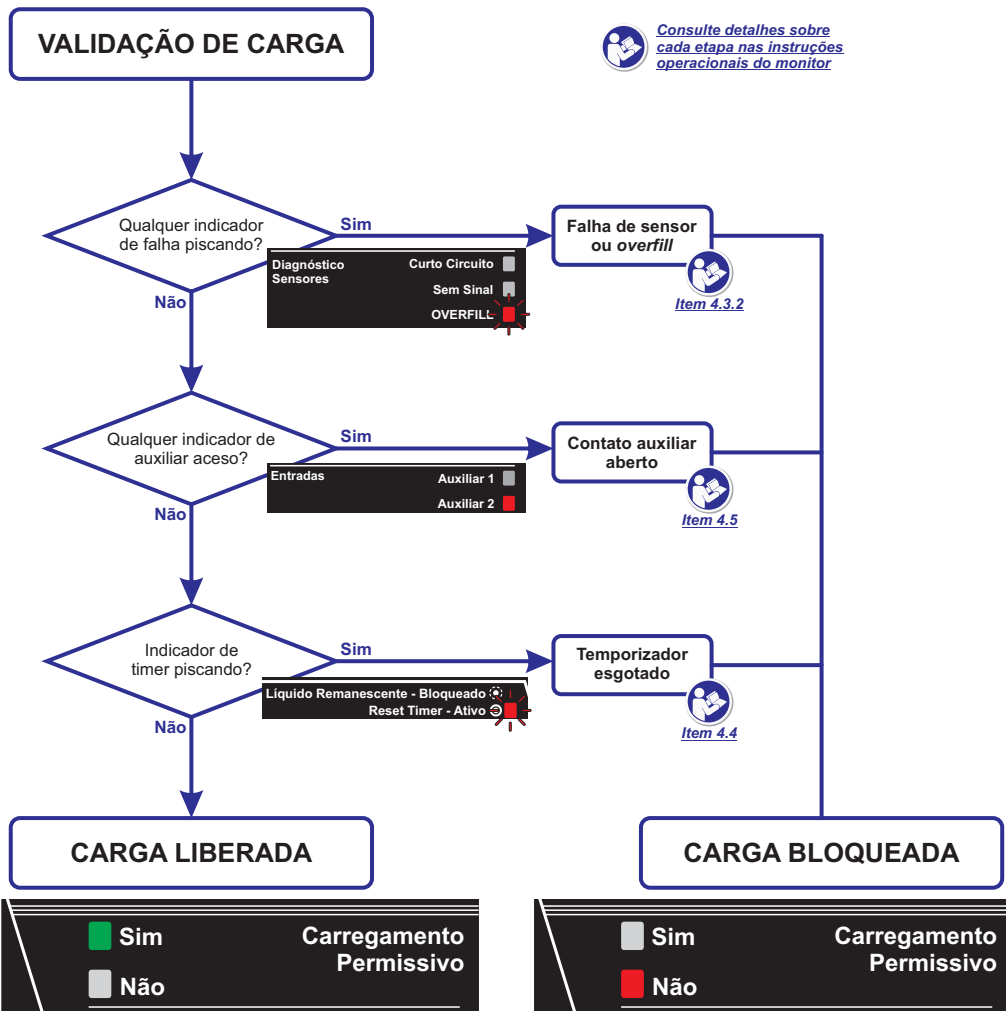

Consulte detalhes sobre cada item nas instruções operacionais do monitor

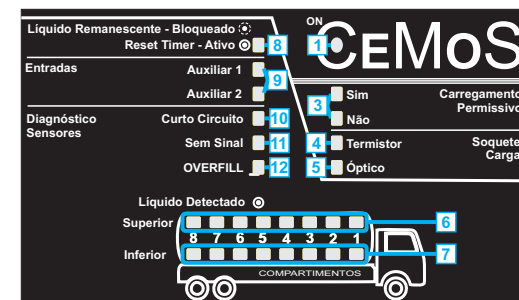

- ON - Equipamento Ligado - Item 3.3 - Visão Geral da Instalação
- Receptor IR - Consulte a NKL
- Status da Saída - Item 4.6 - Condições Gerais para Carregamento
- Saída Termistor Conectada - Item 4.6 - Condições Gerais para Carregamento
- Saída 5 Fios Conectada - Item 4.6 - Condições Gerais para Carregamento
- Sensores de TOP - Item 4.3 - Status dos Sensores
- Sensores de BOTTOM - Item 4.3 - Status dos Sensores
- Timer de Carregamento - Item 4.4 - Temporizador (Timer) de Carga
- Contatos Auxiliares - Item 4.5 - Indicações de Contatos Auxiliares
- Falha - Curto Circuito - Item 4.3.2 - Condições de Falha
- Falha - Sem Sinal - Item 4.3.2 - Condições de Falha
- Falha - Overfill - Item 4.3.2 - Condições de Falha

