


Cromo7

O Cromo7 é uma caneta de luz leve e portátil que funciona com apenas duas pilhas palito (AAA) e é acompanhado de 10 diferentes lentes coloridas que quando usada em duplas são capazes de reproduzir até 90 diferentes cores do espectro cromático. Possui duas opções de pontas que permitem focar ou difundir a luz conforme a aplicação.

1 - Ligando a Caneta

- Remova a tampa traseira da caneta girando-a no sentido anti-horário;
- Insira duas pilhas AAA observando a polaridade descrita no desenho abaixo;
- Insira a tampa da caneta girando-a no sentido horário, certifique-se de que a mesma esteja bem encaixada;
- Pressione o botão da ponta da caneta para ligar e desligar o equipamento.

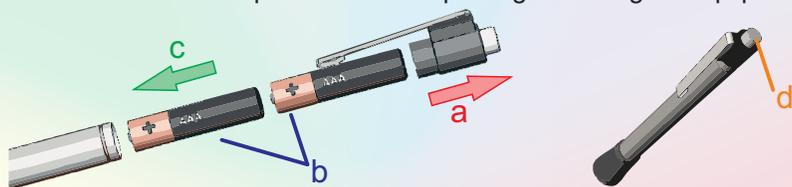

2 - Instalando as Lentes



a) Gire a tampa do porta lentes até alinhar o recorte com a lente da cor escolhida. O Cromo7 pode ser usado com uma ou duas lentes;

b) Insira uma ou duas lentes no alojamento do ímã da caneta;

c) Conecte a ponta na caneta, o acoplamento é feito de forma magnética o que torna a troca de lentes rápida e simples.

> Ponta Prisma: Luz focal

> Ponta Retã: Luz difusa

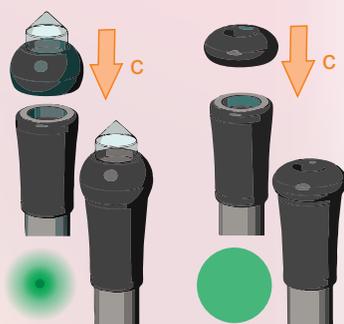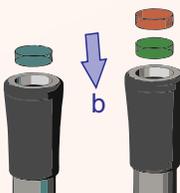

3 - Garantia

Remova as pilhas do equipamento caso não o utilize por longos períodos para evitar vazamentos. Evite impactos da caneta e suas ponteiros.

Esse equipamento possui garantia legal de 90 dias a partir da data de compra, salvo danos causados por mau uso, vazamento de pilhas e quedas.

Data:

Vendedor:

4 - Fabricante

Desenvolvido e fabricado por:

NKL Produtos Eletrônicos LTDA

CNPJ: 04.920.239/0001-30
Rua Alberto Knop, 500 – Souza Cruz
88354-684 - Brusque - Santa Catarina
Tel. (47) 3351-5805
E-mail: vendas@nkl.com.br



www.nkl.com.br